


Axia

คู่มือการใช้งานสินค้า

เตาแก๊สตั้งโต๊ะ

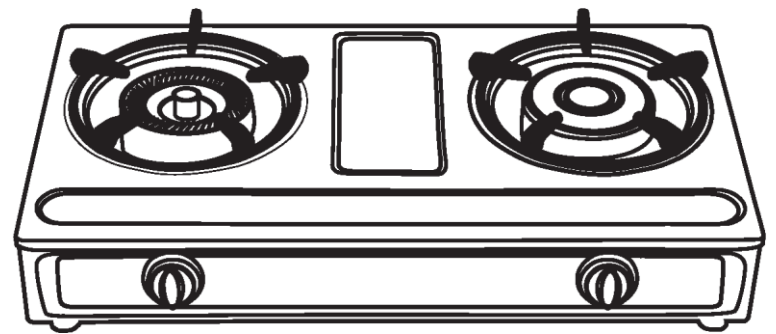

Picasso 1P1G

บริษัท ทิพย์ธนาพร จำกัด.
46 ซอย บางนา-ตราด 25, แขวงบางนาเหนือ,
เขตบางนา, กรุงเทพฯ, 10260, ประเทศไทย.
Website: www.thiptanapom.com

การติดตั้งและคำแนะนำเบื้องต้น


- ถอดสายรัด และฟิมที่ห่อเตาและอุปกรณ์อื่นๆออก และวางเตาลงบนพื้นเรียบ .
- ถอดที่ครอบกันฝุ่นออก จากนั้นวางฝาครอบเตาตามตำแหน่งและเชื่อมต่อท่อแก๊ส.
- ตัวเตาควรอยู่ห่างจากวัตถุอื่น/ผนังอย่างน้อย 15 ซม. ควรมีระยะห่างระหว่างเตากับวัสดุที่อยู่ด้านบนประมาณ 100 ซม.
- เตาควรอยู่ห่างจากผนังอย่างน้อย 50 ซม., และควรสูงกว่าท่อส่งแก๊สอย่างน้อย 1.5 เมตร ไม่ควรสัมผัสเตาแก๊สและข้ามเตาแก๊สไปมาระหว่างเตากำลังทำงาน

ข้อมูลทางเทคนิคของเตา

Model No.	Jaguar	DRB1214	PICASSO1P1G	PICASSO130
Power(KW) L+R	5.5kw+5.5kw	4.5kw+5kw	5kw+5kw	5kw+5kw
Applicable Gas Type	LPG			
Rated Pressure	35-37 Mbr.			


1. วิธีจุดแก๊ส

ตั้งลูกบิดไปที่ตำแหน่งปิดแก๊ส, จากนั้นเปิดวาล์วที่ถังแก๊ส. และหมุนลูกบิดไปด้านขวาตามภาพ กดลูกบิดเข้าไว้ 3 วินาทีแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา, คุณจะได้ยินเสียงคลิก, ก็จะเกิดประกายไฟขึ้น จากนั้นก็สามารถปล่อยลูกบิดได้.

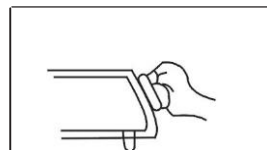

2. การปรับกำลังไฟ

คุณสามารถควบคุมเปลวไฟได้โดยการหมุนลูกบิดไปที่ตำแหน่ง ต่ำ หรือ สูง เพื่อเป็นการเพิ่มหรือลดเปลวไฟ, ตัวชี้ของลูกบิดชี้ขึ้นไปทางพื้นที่กว้างคือพลังงานสูง, ลูกบิดหันหน้าไปทางด้านแคบคือพลังงานน้อย

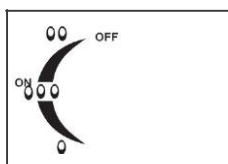


3. ปิดการทำงาน

หากต้องการปิดเตาให้หมุนลูกบิดตามเข็มนาฬิกาไปที่ตำแหน่งปิด, เตากจะปิดโดยอัตโนมัติ, กรุณาปิดวาล์วแก๊สที่ตัวถังแก๊สด้วยทุกครั้งที่มีเตาเพื่อความปลอดภัยและป้องกันก๊าซรั่ว.

4. การปรับแรงดันลม

หากเปลวไฟที่ออกมาไม่สม่ำเสมอ ให้หมุนสวิตช์ลมใต้เตาเพื่อลดการไหลของก๊าซ. หากเปลวไฟลุกไหม้นอกพื้นที่, ให้ใช้ปรับสวิตช์ลมใต้เตาเพื่อควบคุม.

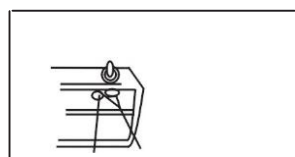

ข้อควรระวัง

- 1) โปรดตรวจสอบประเภทแก๊สจากฉลากบนเตาแก๊สก่อนใช้เตา, ถ้าหากก๊าซที่ใช้แตกต่างจากที่ระบุมาห้ามใช้โดยเด็ดขาด

- 2) เมื่อคุณใช้เตาให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องครัวของคุณระบายอากาศได้ดี. ห้องครัวของคุณควรมีพัดลมดูดอากาศหรือเครื่องดูดควัน.
- 3) หากมีก๊าซรั่วเกิดขึ้น, กรุณาปิดแหล่งจ่ายก๊าซทันที, เปิดประตูและหน้าต่างในห้องครัวเพื่อระบายอากาศ. อย่าใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆในห้องครัว.
- 4) ย้ายวางสิ่งติดไฟง่ายไว้ใกล้เตาแก๊ส.
- (5) หากตัวสปาร์คไม่สามารถจุดไฟได้ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่; ถังแก๊สใส่แบตเตอรี่อยู่ด้านหลังของตัวเตา.

การทำความสะอาดเครื่อง

- 1) กรุณาทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำเมื่อใช้งานเสร็จ.
- 2) ถอดฝาครอบเตาและทำความสะอาดเตา.
- 3) กรุณาเปลี่ยนท่อแก๊สหลังการใช้งานทุก 18 เดือน(1 ปีครึ่ง) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของก๊าซและสึกหรอตามปกติ.

การดูแลรักษาเตาแก๊สเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุของปัญหา	วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น	
เตาไม่มีเปลวไฟ	ไม่ได้เปิดแหล่งจ่ายก๊าซ	เปิดวาล์วที่ถังแก๊ส	
	ท่อส่งแก๊สรั่ว	เปลี่ยนท่อส่งแก๊สใหม่	
	แก๊สหมด	เปลี่ยนถังแก๊สใหม่	
	มีอากาศในท่อ	หมุนลูกบิดซ้ำเพื่อขับลมออก	
	ตัวจุดสปาร์คชำรุด/อยู่ห่างเตามากไป	ปรับระยะห่างระหว่างตัวสปาร์คกับหัวเตาประมาณ 3-4 มม.	
	เปลวไฟอ่อนๆ	ทำความสะอาดหัวเตา	
ก๊าซรั่ว(หรือมีกลิ่นก๊าซออกมา)	นมหนูจ่ายไฟอุดตัน	ถอดนมหนูมาทำความสะอาด	
	ท่อแก๊สรั่ว	เปลี่ยนท่อแก๊สหรือต่อท่อแก๊สใหม่	
	ไม่มีเปลวไฟ	หลังการกระจายตัวของก๊าซให้ลองอีกครั้ง	
เปลวไฟผิดปกติ	วาล์วแก๊สไม่สามารถกันอากาศได้	เปลี่ยนวาล์ว	
	ตัวปรับลมหมดอายุ	เปลี่ยนตัวปรับลม	
	มีเปลวไฟผิดปกติ	ใส่ฝาครอบเตาไม่ติดตำแหน่ง	ใส่ฝาครอบเตาในตำแหน่งที่ถูกต้อง
	เปลวไฟสั้น	แรงดันแก๊สไม่พอ	ตรวจสอบถังแก๊สและท่อส่งแก๊ส
	เปลวไฟพุ่งขึ้นสูงและมีเสียง	แก๊สมีส่วนผสมของอากาศมากเกินไป	ปรับแรงดันอากาศที่ออกมาให้พอดี
เปลวไฟยาวและมีสีเหลือง(หรือควันดำ)	แก๊สมีส่วนผสมของอากาศน้อยเกินไป	ปรับหัวแรงดันลมเพิ่มขึ้น	
เปลวไฟไม่สม่ำเสมอ	ฝาครอบเตามีสิ่งอุดตัน	ทำความสะอาดฝาครอบเตา	