คู่มือภาษาไทย

เครื่องดูดควัน รุ่น GV-H90

กำลังดูด 1,300 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

ส่วนประกอบต่าง ๆของเครื่องดูดควัน

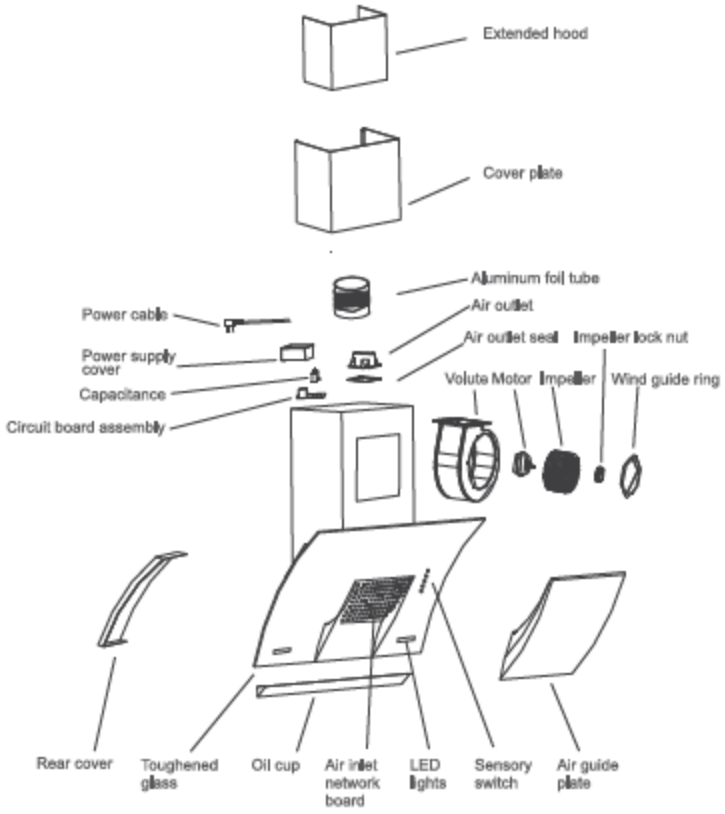

ลำดับ	Description	ส่วนประกอบ	ลำดับ	Description	ส่วนประกอบ
1	Extended Hood	ปล่องบน	12	Volute	ที่ครอบมอเตอร์
2	Cover Plate	ปล่องล่าง	13	Motor	มอเตอร์
3	Aluminium foil tube	ท่ออลูมิเนียม	14	Impeller	ใบพัด
4	Power cable	สายไฟ	15	Impeller lock nut	น็อตยึดใบพัด
5	Air Outlet	ท่อระบายอากาศ	16	Wind guide ring	
6	Air Outlet Seal	ซีลยางท่อระบายอากาศ	17	Toughened glass	กระจก
7	Power Supply Cover	ที่ครอบสาบไฟ	18	Oil cup	ถาดเก็บน้ำมัน
8	Capacitance	คาปาซิเตอร์	19	Air inlet network board	ทางดูดลมเข้า
9	Circuit board Assembly	แผงวงจร	20	LED Light	หลอดไห LED
10	Rear cover	ฝาครอบด้านหลัง	21	Sensory switch	สวิตซ์เปิด-ปิด/ทำงาน
11	Air guide plate	แผ่นนำอากาศ			

ภาพวิธีการติดตั้งเครื่องดูดควัน

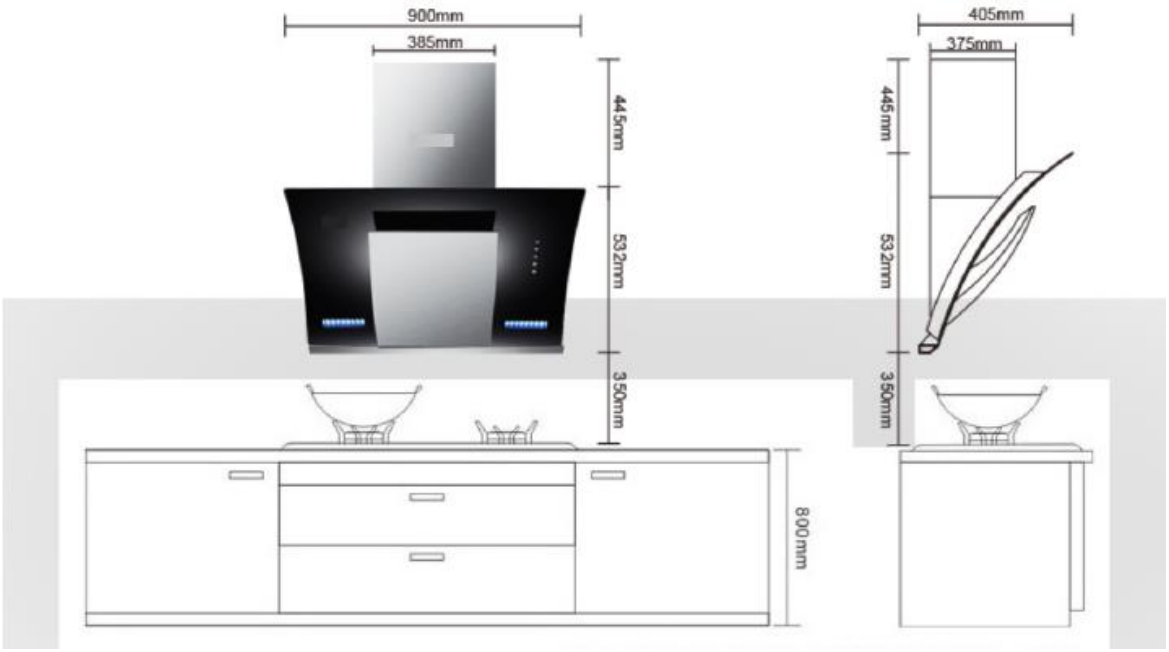

ขั้นตอนการติดตั้ง

1) เปิดรูท่อระบายอากาศ: เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งท่อระบายอากาศและเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าท่อระบายความร้อน 5-10mm บนกำแพง

2) ติดตั้งตะขอยึด: ทำตามแผนผังการติดตั้ง เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8มม. ลึก 50มม. ใส่ปลั๊กขยายตัวลงในรู ติดยึดที่วางพร้อมชั้นไม้

คำแนะนำในการติดตั้ง

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องมีการระบายอากาศได้ดีเมื่อใช้เครื่องดูดควันและเตาในเวลาเดียวกัน (เงื่อนไขนี้ใช้ไม่ได้กับช่วงเครื่องดูดควันที่ปล่อยก๊าซออกจากห้อง)
- ทำความสะอาดด้านในและด้านนอกของเครื่องด้วยน้ำ ห้าม ใช้สารที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ กรุณาปฏิบัติตามวิธีการทำความสะอาดของคำแนะนำ.
- อย่าปล่อยให้ไฟจากเตาโดนเครื่องดูดควันโดยตรง

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

หากคุณกำลังตกแต่งห้องครัวของคุณใหม่อย่าติดตั้งเครื่องดูดควันในช่วงเวลานั้น เนื่องจากวัสดุก่อสร้างฝุ่นละอองสีและก๊าซระเหยจะกัดกร่อนพื้นผิวของเครื่องดูดควัน ทำให้สูญเสียความมันวาว แนะนำให้ติดตั้งหลังเสร็จสิ้นการปรับปรุง

1) ควรติดตั้งสายดินเพื่อความปลอดภัย

2) สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการใช้เครื่องนี้: อุณหภูมิควรอยู่ที่ -15 · c -40, ความชื้นสัมพัทธ์ 90%

(25 t), ระดับความสูง 1OOOm โปรดอย่าติดตั้งเครื่องดูดควันนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศขนาดใหญ่ ในกรณีที่มีผลต่อการสูบบุหรี่

3) ควรติดตั้งเครื่องเหนือเตาในแนวตั้ง เพื่อรักษาระดับการดูดไว้ ระยะห่างต่ำสุดของเครื่องดูดควันไปที่เตาไม่ควรน้อยกว่า **65ซม.**

4) การติดตั้งท่อไอเสียด้านหลังไปยังเครื่องไม่ควรยาวเกินไปและไม่ควรเปิดเครื่องมากเกินไปในกรณีที่เกิดควัน

5) ก๊าซไอเสียจากเครื่องดูดควันไม่อนุญาตให้ปล่อยลงในท่อระบายความร้อนที่ใช้เพื่อปล่อยก๊าซเผาไหม้หรือควันการเผาไหม้อื่น ๆตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังแข็งแรงพอที่จะติดตั้งฝาครอบได้

6) ดูให้แน่ใจว่าผนังของครัวแข็งแรงพอที่จะติดตั้งเครื่องดูดควัน

7) เพื่อความปลอดภัยและการติดตั้งอย่างราบรื่นโปรดใช้อุปกรณ์เสริมที่ให้ไว้ติดตั้งเพื่อติดตั้ง อย่าเจาะมากจนเกินไปเพื่อให้ท่อขยายตัวและรูผนังควรจับคู่ให้แน่นหนาซึ่งทำให้หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้

8) เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้โปรดขจัดควันออกสู่ภายนอก

9) ระหว่างการติดตั้งโปรดตรวจสอบว่าเครื่องดูดควันติดตั้งอยู่เหนือเตา

10) หากคุณต้องการย้ายเตาแก๊สก่อนที่จะติดตั้งเครื่องดูดควัน โปรดปิดวาล์วแก๊สก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเตาแก๊ส

11) เนื่องจากการติดตั้งเครื่องดูดควันช่วงจะมีความซับซ้อนและน้ำหนักที่มากห้ามติดตั้งคนเดียวควรมีผู้ช่วยและอ่านวิธีการติดตั้งจากคู่มือโดยละเอียด

12) เครื่องดูดควันอาจมีขอบคมมากโปรดสวมถุงมือป้องกันเมื่อย้ายฝาครอบ ซ่อมแซม หรือการทำความสะอาด

วิธีการใช้งาน

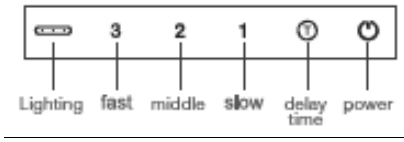

1 Lighting: ไฟแสดงการทำงาน สัมผัสปุ่มเพื่อต้องการเปิดไฟ และสัมผัสปุ่มอีกครั้งเมื่อต้องการปิดเครื่อง

2 Fast: แรงดูดสูงสุด เหมาะสำหรับการทอด หรือการผัดที่มีควันเยอะ ๆ สัมปัสปุ่มไฟจะโชว์และมอเตอร์จะทำงาน เมือสัมผัสอีกครั้งจะเป็นการปิดเครื่องไฟแลมอเตอร์จะหยุดทำงาน

3 Middle: แรงดูดระดับกลาง เหมาะสำหรับการตุ่น นึ่ง ทอด สัมปัสปุ่มไฟจะโชว์และมอเตอร์จะทำงาน เมือสัมผัสอีกครั้งจะเป็นการปิดเครื่องไฟและมอเตอร์จะหยุดทำงาน

4 Slow: เหมาะสำหรับการตุ่น นึ่ง ทอด ที่มีควันไม่เยอะมาก สัมปัสปุ่มไฟจะโชว์และมอเตอร์จะทำงาน เมือสัมผัสอีกครั้งจะเป็นการปิดเครื่องไฟและมอเตอร์จะหยุดทำงาน

5, Delay time: (ตั้งเวลาปิด 1 นาที) แตะปุ่มในโหมดการทำงานหรือโหมดเตรียมพร้อม, ไฟปุ่มจะกะพริบมอเตอร์ทำงานที่ความเร็วต่ำเป็นเวลา 1 นาทีไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติหยุดการทำงานซึ่งจะใช้หลังจากเสร็จสิ้นการทำอาหาร

6 Power: ให้แตะที่ปุ่มเปิด / ปิดและไฟปุ่มส่องเข้าสู่โหมดสแตนด์บายในโหมดสแตนด์บายให้แตะปุ่มเพื่อปิดไฟและปุ่มจะดับลง ในโหมดการทำงานให้แตะปุ่มเพื่อปิดไฟและมอเตอร์หยุดปุ่มดับ

วิธีการดูแลรักษาเครื่องดูดควัน

เพื่อให้เครื่องใช้งานได้สมรรถนะที่ดีที่สุด และสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้ควรทำความสะอาดเครื่องอย่างสม่ำเสมอ:

1 ทำความสะอาดฝาครอบด้านหน้า ตัวดูดควันเมื่อคุณเสร็จสิ้นการทำอาหาร

2 ให้ถอดปลั๊กไฟออกก่อนทำความสะอาดกรุณาใช้ผงซักฟอกที่มีค่าเป็นกลางและผ้านุ่ม ๆ เพื่อขัดผิวอย่าใช้วัตถุแข็งเพื่อขูด เช็ดให้ทั่วตัวเครื่องและชิ้นส่วนเพื่อป้องกันสนิมที่จะทำให้เครื่องเสียหาย ไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่ยไม่ดึงสายไฟ

3 ก่อนที่จะทำความสะอาดใบพัดโปรดถอดฝาครอบชุดนำอากาศและส่วนประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องออกก่อน ควรถอดแผ่น F5, F6, FB ออกจากแผ่นอากาศและจากนั้นคลายน็อตล็อคใบพัดออกจากใบพัด (ระวังอย่าให้ใบพัดกระแทกหรือทำให้เกิดการเสียรูปทรง) แช่ในผงซักฟอกหลังจากทำความสะอาด และเช็ดแห้งแล้วให้ติดตั้งส่วนประกอบกลับตามเดิมอย่างระมัดระวัง

4, กรุณาปิดไฟเมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน

5 หากสายไฟชำรุดโปรดใช้สายไฟพิเศษของผู้ผลิตและติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือช่างผู้ชำนาญงานเพื่อขอเปลี่ยนสายไฟ

6 โปรดเก็บมอเตอร์และชิ้นส่วนไฟฟ้าทั้งหมดให้ห่างจากน้ำ

7 ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน กรดเบนซินตัวทำละลายหรือสารเคมีอื่น ๆ เพื่อทำความสะอาดช่วงหน้าของตัวเครื่อง

8 อย่าให้คราบสกปรกตกค้างบนผิวหน้าของเครื่องดูดควันนานเกินไป

9 ไม่ควรทำความสะอาดฝาครอบเมื่อพัดลมทำงาน หรือวางมือเข้าไปในบริเวณที่ใช้งาน

10, การทำความสะอาดถ้วยน้ำมัน: ถือปลายทั้งสองของถ้วยน้ำมันและดึงออกมาเบา ๆ , เทน้ำมันออก, ทำความสะอาดน้ำมันออกไป และติดตั้งใหม่ในตำแหน่งเดิม.

คำแนะนำในการทำความสะอาด:

1 โปรดเช็ดพื้นผิวของเครื่องดูดควันเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว

2 ทำความสะอาดช่องอากาศทุก ๆ 3 วัน

3 ทำความสะอาดใบพัดทุกปี (เพื่อยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์และประสิทธิภาพในการดูด)

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องมีการระบายอากาศได้ดีเมื่อใช้เครื่องดูดควันและเตาใด ๆ ในเวลาเดียวกัน (เงื่อนไขนี้ใช้ไม่ได้กับช่วงเครื่องดูดควันที่ปล่อยก๊าซออกจากห้อง)
- ล้างด้านในและด้านนอกของเครื่องด้วยน้ำ ห้ามใช้สารที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ให้ปฏิบัติตามวิธีการทำความสะอาดเครื่องตามคำแนะนำในคู่มือ.
- อย่าปล่อยให้ไฟจากเตาโดนเครื่องดูดควันโดยตรง

<u>การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น</u>

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดไฟเมื่อพบสภาพผิดปกติ

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีการแก้ปัญหา
กำลังดูดอ่อน	1. การติดตั้งสูงเกินไป 2. การระบายอากาศนของห้องครัวมากไป 3. ท่อยาวเกินไป 4. ลมนอกลมแรงเกินไป 5. แผ่นกรองน้ำมันหรือใส่ตลับลูกปืนมีน้ำมันมากเกินไป 6. ความเร็วลมมอเตอร์ลดลง	1. ติดตั้งตำแหน่งที่เหมาะสม 2. ปรับหน้าต่าง 3. เปลี่ยนตำแหน่งของเตาหุงต้มให้สั้นลง 4. เปลี่ยนทิศทางของท่อ 5. ทำความสะอาดหรือใบพัด 6. เปลียนมอเตอร์และตัวเก็บประจุ
มอเตอร์ไม่ทำงาน	1. ปลั๊กหลวม 2. การป้องกันด้วยอุณหภูมิ 3. Capacitor เสียหาย 4. มอเตอร์หลุดออกจากตัวเครื่อง	1. เสียบปลั๊ก 2. หลังจากCooling แล้วสามารถใช้งานได้ปกติ 3. เปลี่ยน Capacitor 4. ใส่มอเตอร์ให้เข้าที่
ตัวเครื่องสั่นขณะทำงาน	1. ยึดตัวเครื่องไม่แน่นพอ 2. น็อตยึดใบพัดหลวม 3. ติดใบพัดไม่ถูกที่ 4. น็อตยึดมอเตอร์หลุดออก 5. ใบพัดเสียหาร หรือแตกหัก	1. ขันสกรูของแผ่นแขวนให้แน่น 2. ขันน็อตใบพัด 3. ติดตัวยึดแล้วขันน็อตใบพัดให้แน่น 4. ขันสกรูยึดมอเตอร์ 5. ปรับหรือเปลี่ยนใบพัด